


Creole

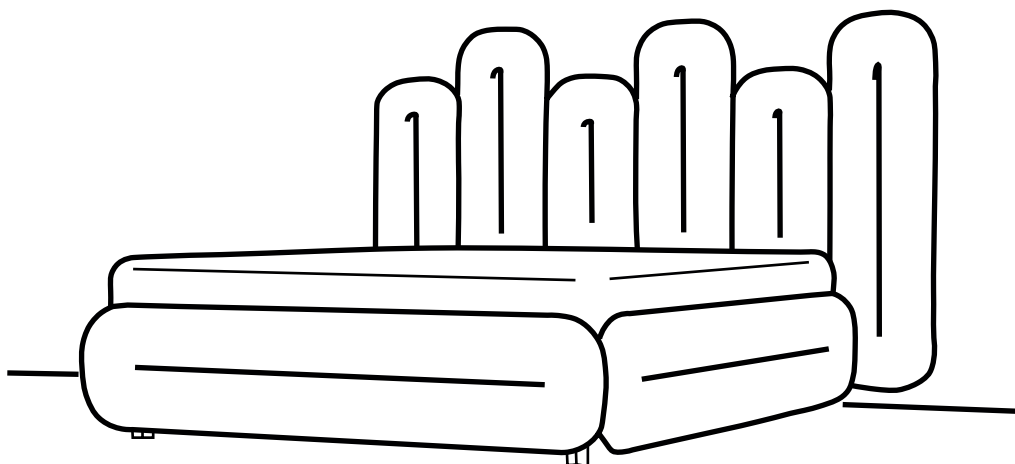

Montageanleitung

Assembly instructions


Instruction de montage

Bretz
True Characters


Benötigte Schrauben und Verbindungselemente

Required screws and joiners


Vis et pièces d'assemblage nécessaire pour le montage

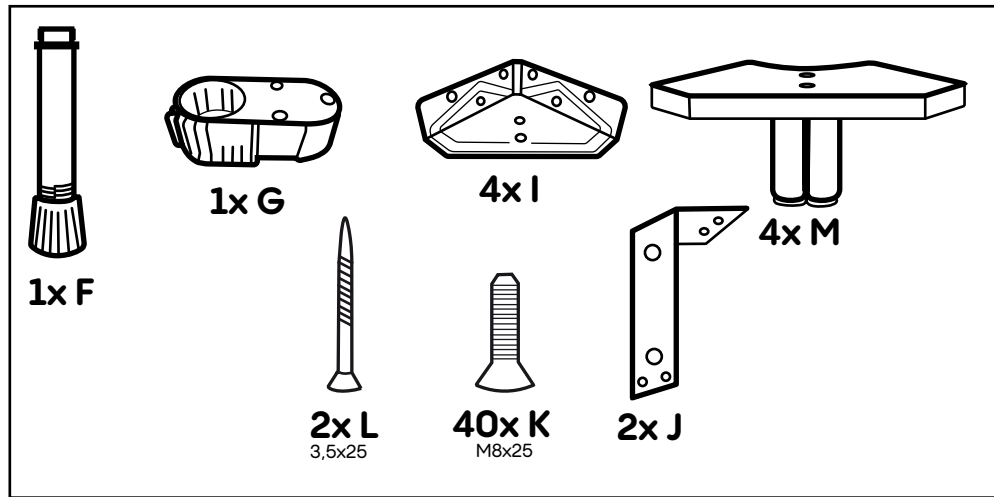

Zus. für Option B / Add. for option B / Supplémentaire pour l'option B

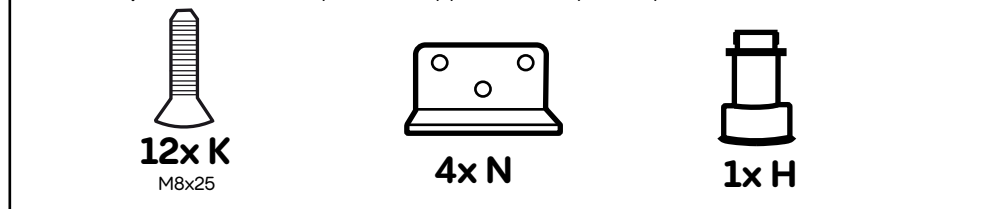

Rückenelemente / Back elements / Panneaux muraux

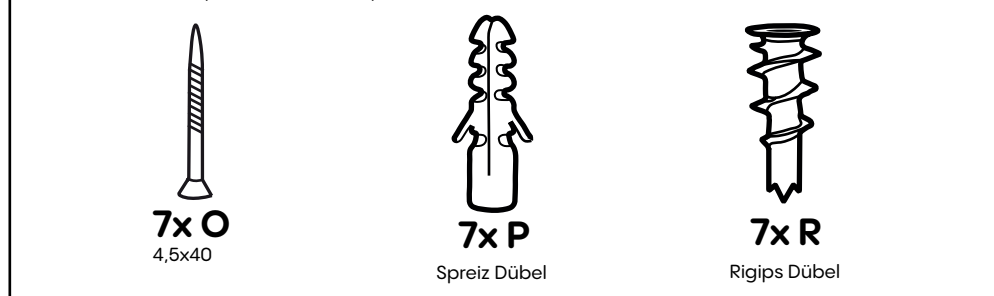


Nicht alle im Set vorhandenen Teile werden verwendet! Set includes more devices than required!
Pas toutes les pièces de montage dans le kit seront employées.

Bett Elemente


Bed elements

Éléments de lit

2x A

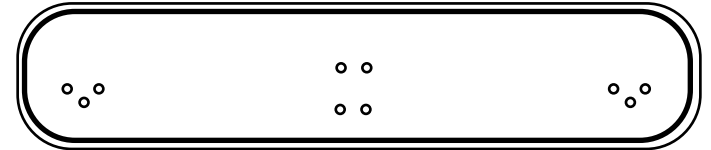

2x B

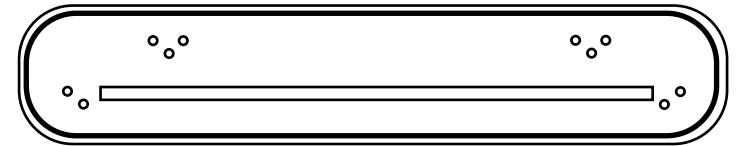


1x C




1x D



1x E

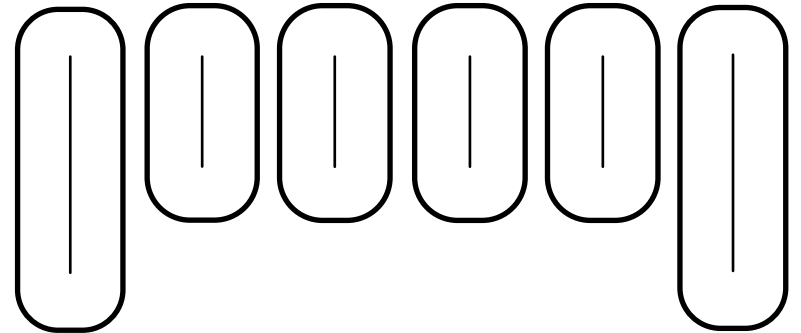

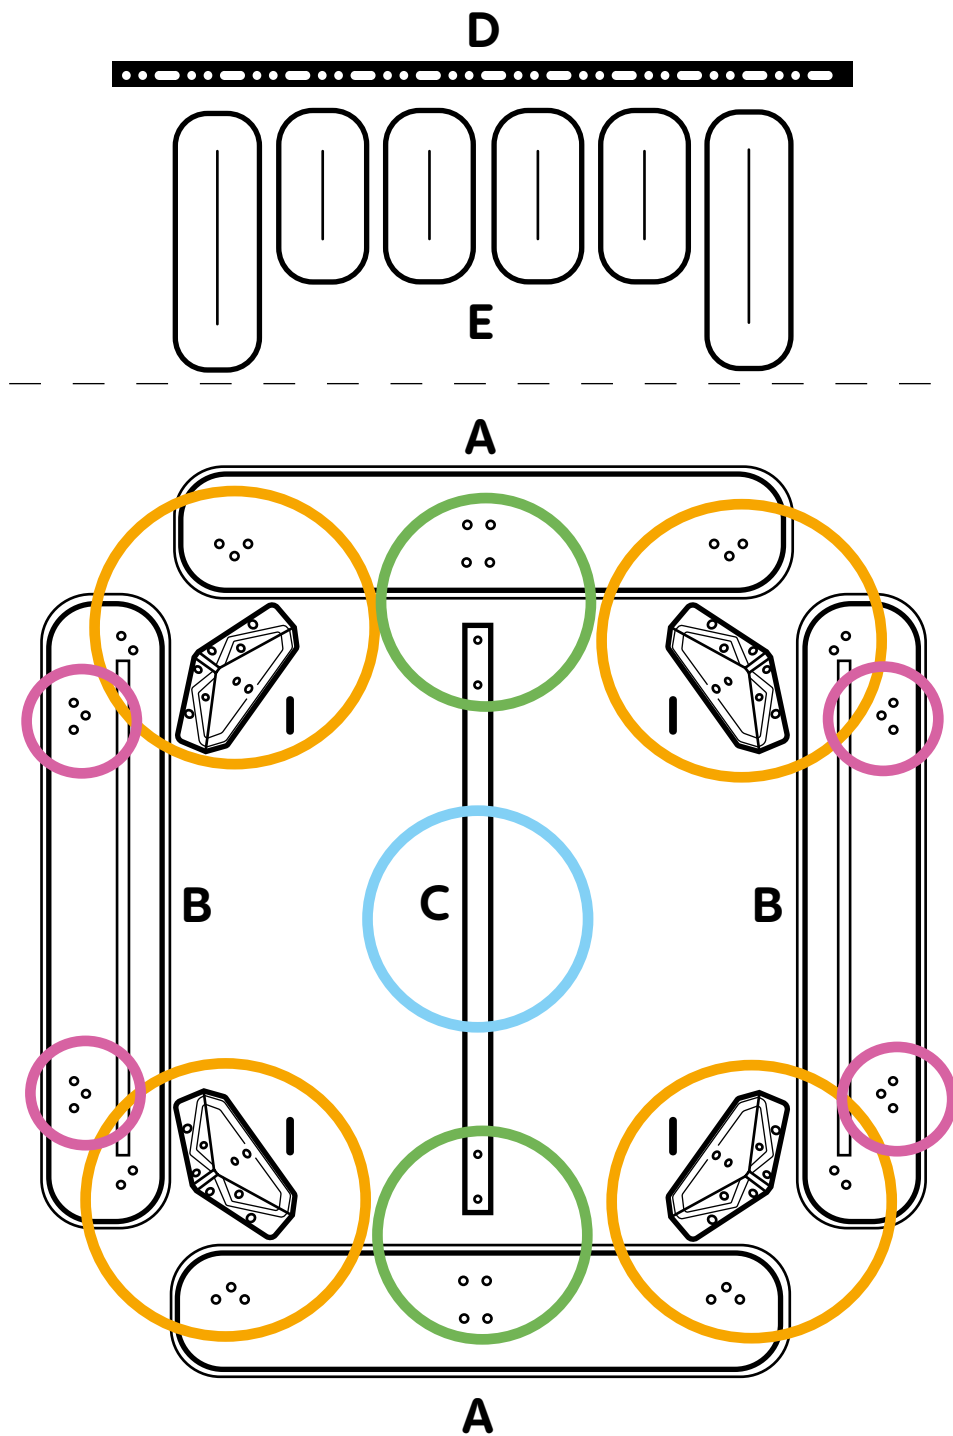

Anmerkung!

Bettkasten zuerst aufbauen. Danach Position festlegen. Die Rückenelemente zuletzt montieren!


Remark!

Set up the bed box first. Then determine the position. Install the back elements last!


Remarque !

Assembler d'abord la base du lit et ensuite déterminer la position. Fixer les panneaux muraux en dernier !

1

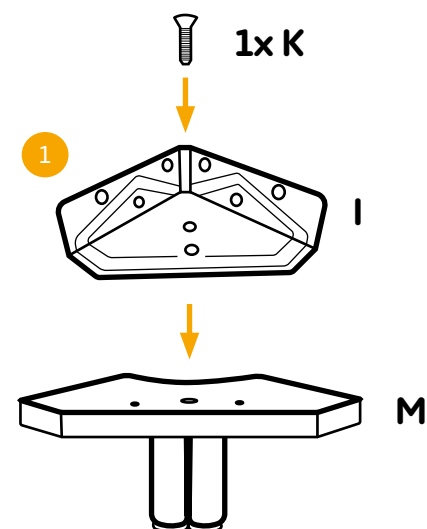


2

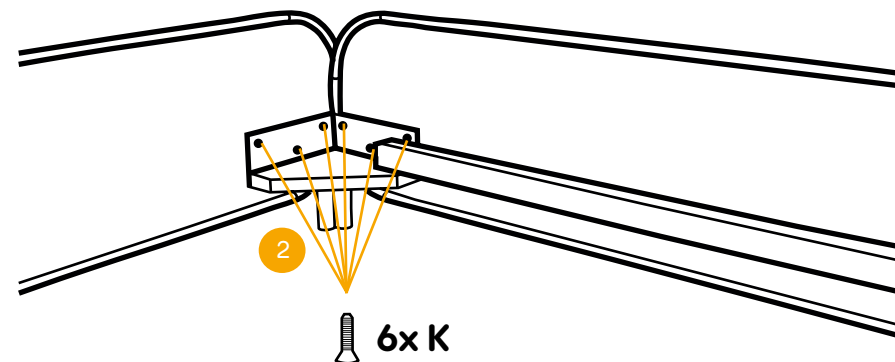


Optionen


- a** **Boxspring-System-Matratze**
Boxspring system mattress
Système de matelas Boxspring

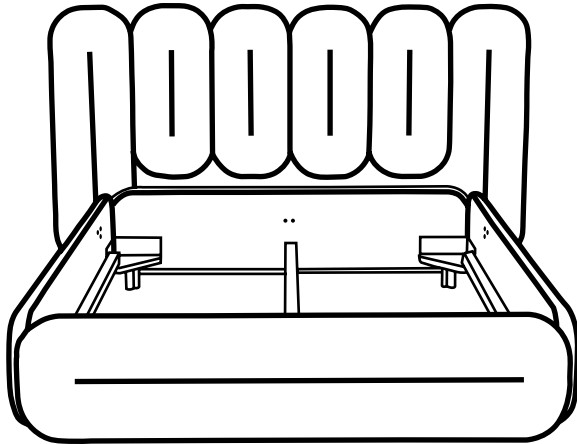


- b** **Kaltschaum-Matratze**
Cold foam mattress
Matelas en mousse froide

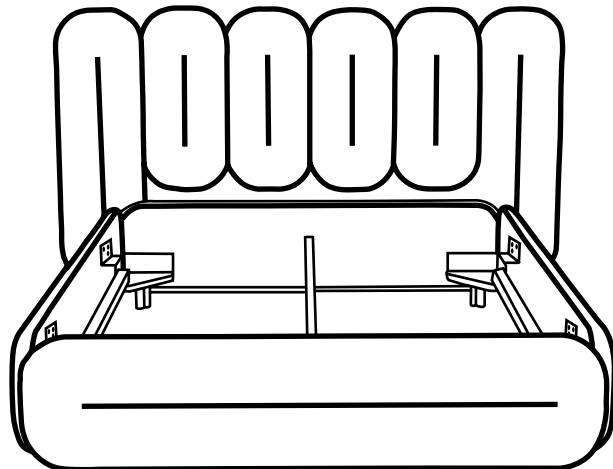


3a

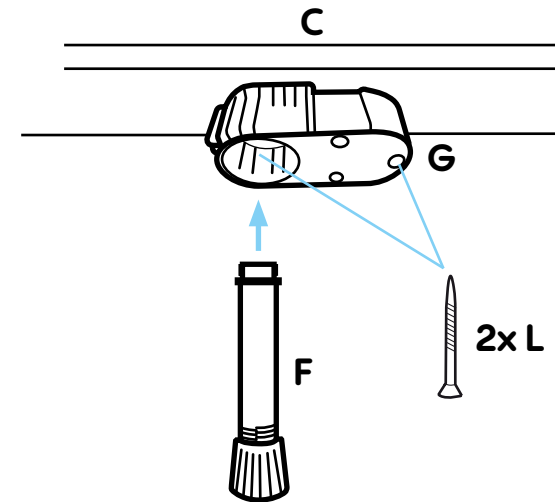


3b

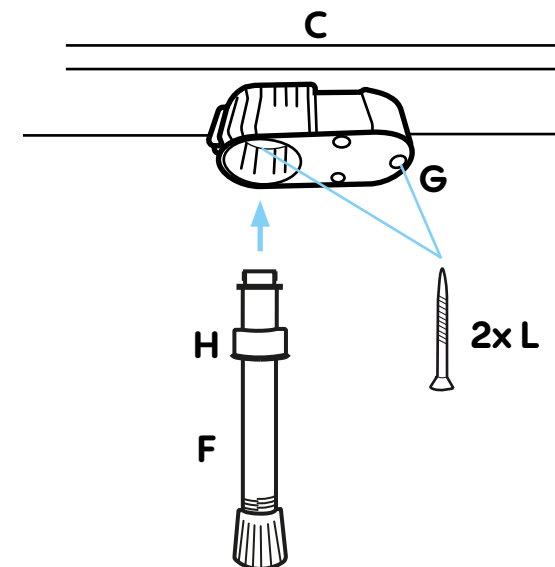


4a

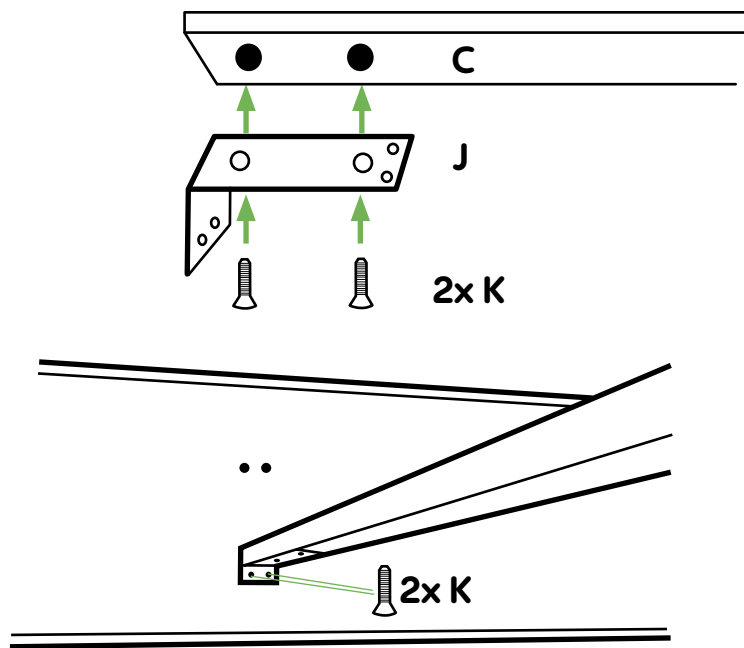


4b

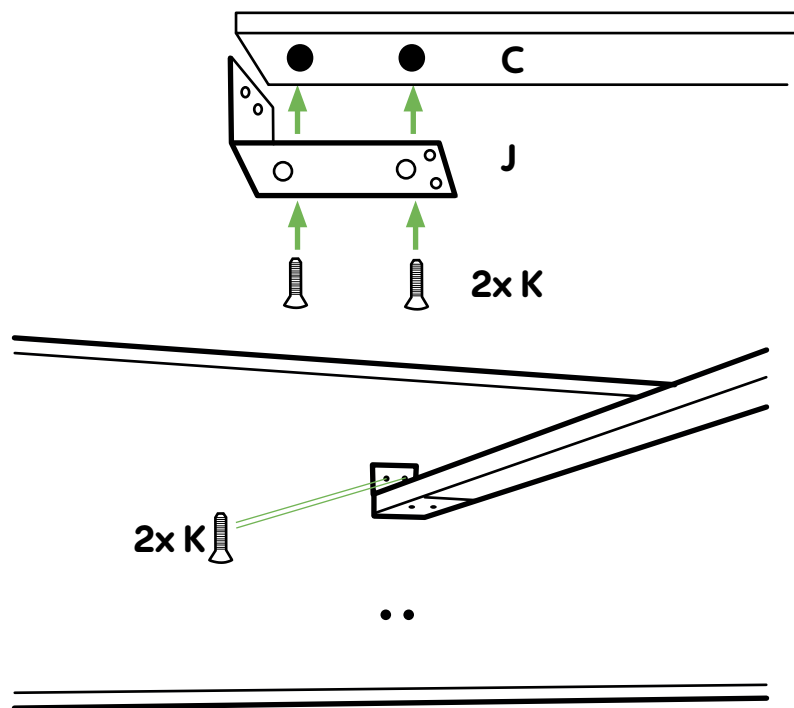

5

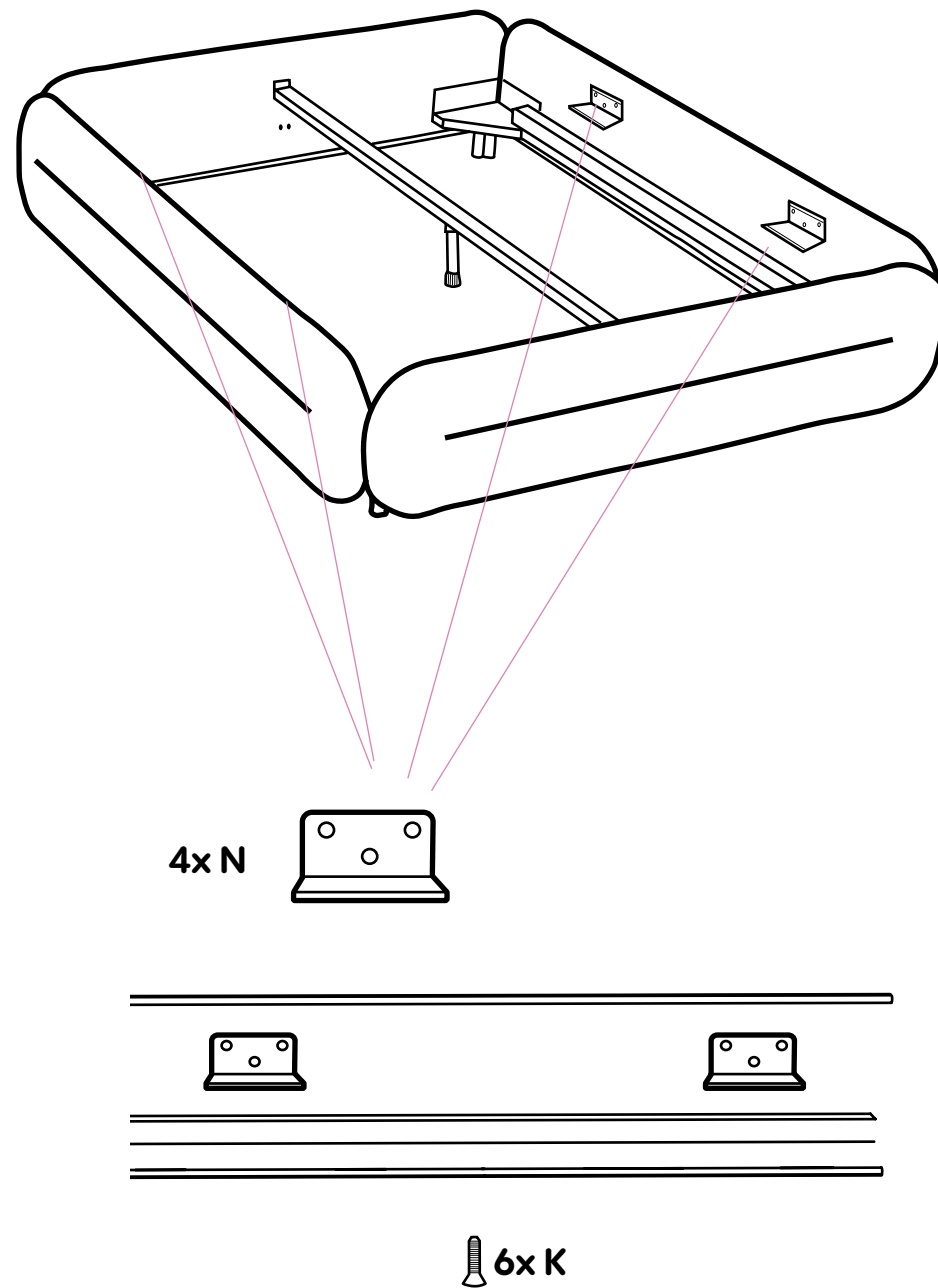

6

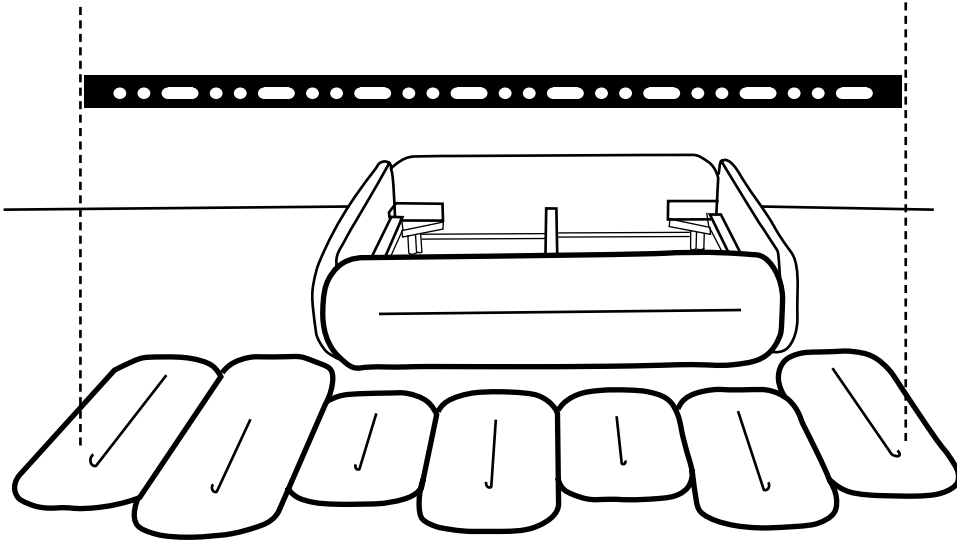WandmontageWall mounting
Montage mural

Wandpaneelen anordnen & Position zum Bettkasten bestimmen. Leiste danach ausrichten.

Set up the bed box first. Then determine the position. Install the back elements last!

Assembler d'abord la base du lit et ensuite déterminer la position. Fixer les panneaux muraux en dernier!

Pro Leisten SegmentPer bar segment
Par barre métallique

3x P



3x R



3x O

mindestens
at least
au moins**Warnung**

Fehlerhafte Montage kann zu Unfällen führen. Beigelegte Befestigungsmaterialien sind nicht für jede Wand geeignet. Wenden Sie sich ggf. an einen Fachmann.

Avertissement

Une installation incorrecte peut entraîner des accidents. Les fixations incluses ne conviennent pas à tous les murs. Pour obtenir des conseils sur les fixations à utiliser, adressez-vous à un revendeur spécialisé.

Warning

Incorrect installation can lead to accidents. Enclosed fixing materials are not suitable for every wall. If necessary, consult a specialist.

Leistenhöhen

Aussenelemente mit > 120 cm Höhe *


Outer elements > 120 cm high

Éléments extérieurs > 120 cm de haut

Vertikale Paneele

Vertical panels

Panneaux verticaux

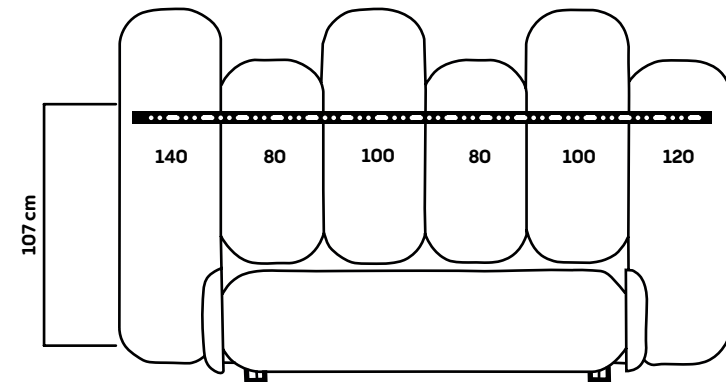


Set 1

Nicht bodentiefe Aussenelemente *

Outer elements that do not reach the ground

Éléments qui n'atteignent pas le sol

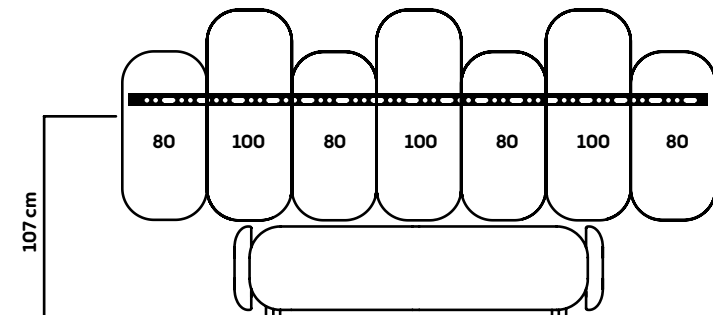

* Rückansicht | Back view | Vue arrière

Aussenelemente mit > 100 cm Höhe *



Outer elements > 100 cm high
Éléments extérieurs > 100 cm de haut

Vertikale Paneele

Vertical panels
Panneaux verticaux



Horizontale Paneele *

Horizontal panels
Panneaux horizontaux

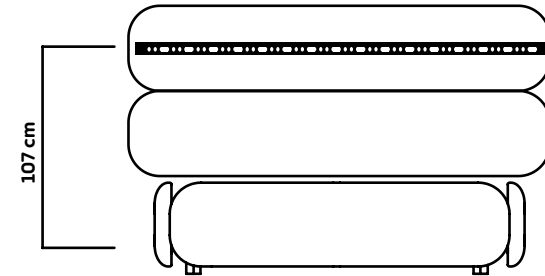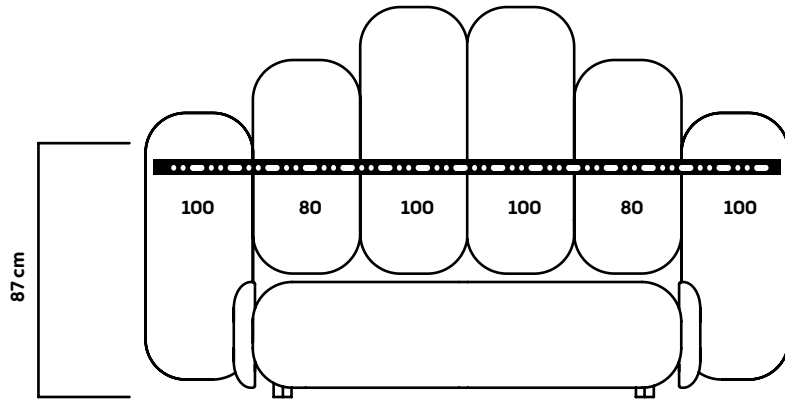

Abweichende Bettgestelle *

Other bed frames
Autres ensembles de lit

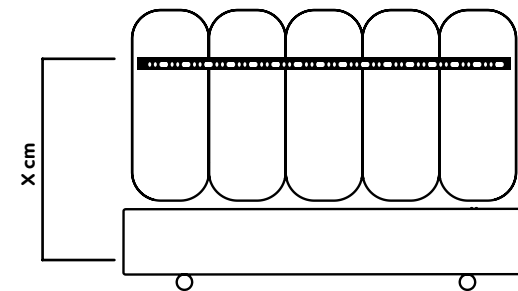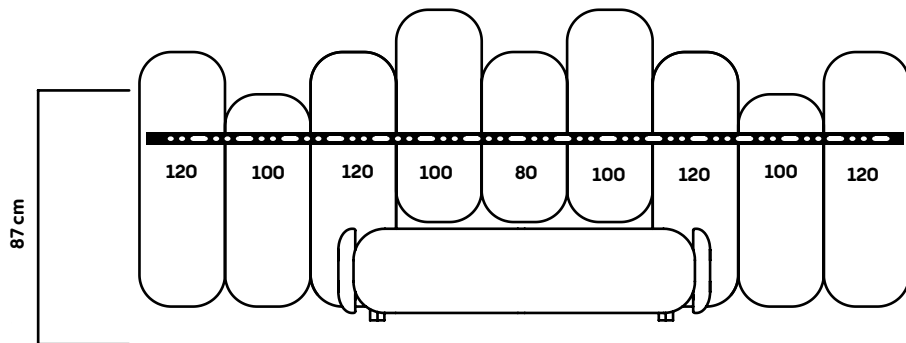

Höhe muss selbstständig
ermittelt werden.



Height must be deter-
mined independently.

La hauteur doit être
déterminée indépenda-
ment.


Treppenstufen Paneele *

Stairs elements

Elements d'escalier

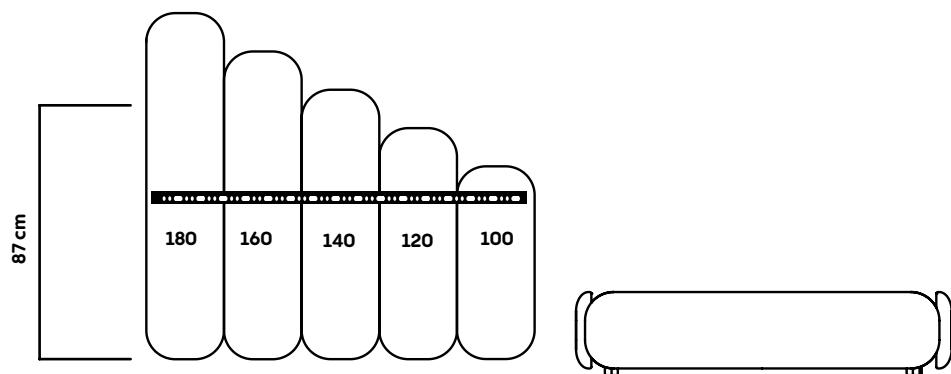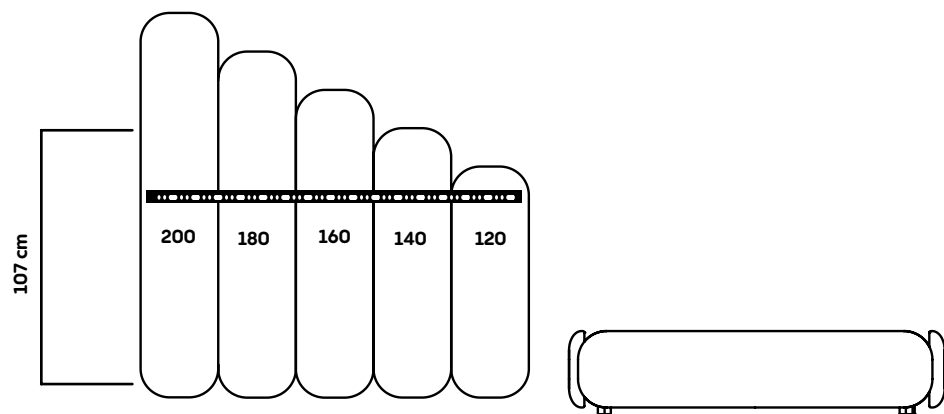

7

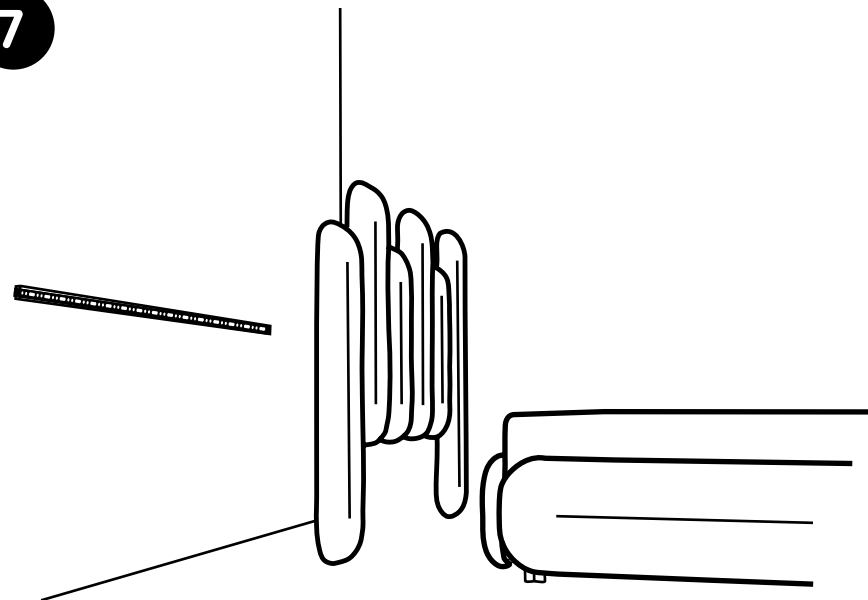

Bretz Wohnträume GmbH

Alexander-Bretz-Str. 2

D-55457 Gensingen

Phone +49 (0) 6727-895-0

bretz.de

service@bretz.de

